


GRAEF

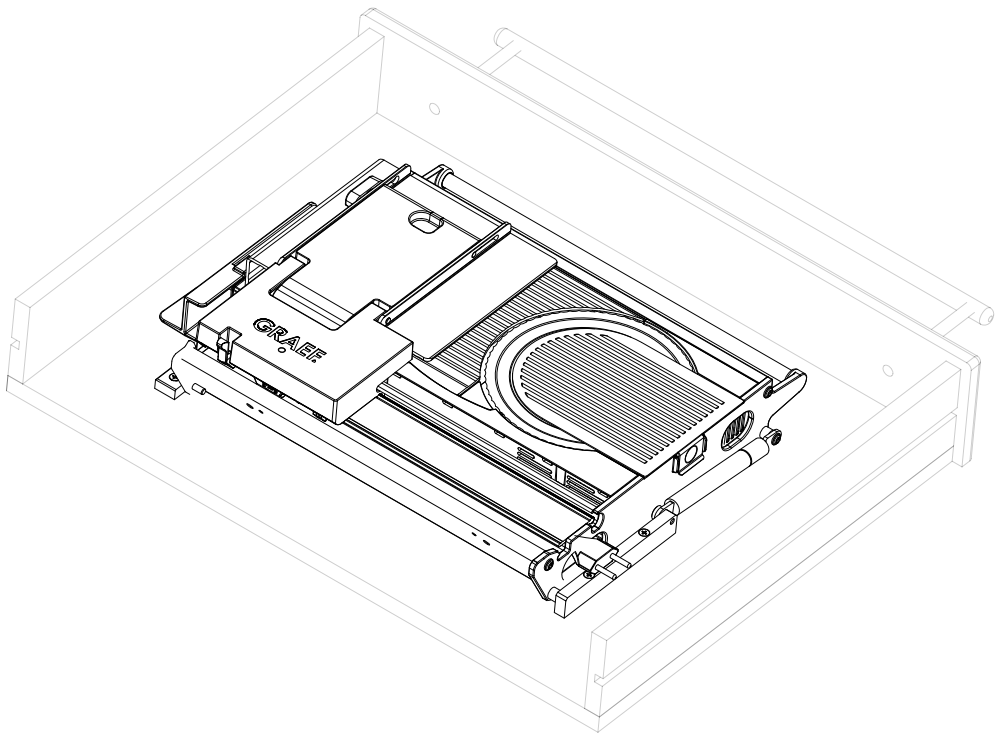












Instrukcja montażu Zestaw instalacyjny do szuflad






CE

UNA 98

1. LISTA ELEMENTÓW

Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Nr art.	Szkic
1	UNA 98 w pozycji złożonej		1		
2	Siłownik	15 x 240	1	17417	
3	Przekładka	10 x 10	1	130666	
4	Śruba z płaską główką	5 x 31	1	145241	
5	Łącznik	141 x 20 x 10	1	130667	
6	Śruba z okrągłą główką	6 x 12	1	200384	
7	Przekładka	10 x 12	1	17418	
8	Bolec	5 x 30	2	145284	
9	Wkręt	4 x 34	2	130308	
10	Wkręt	4 x 24	2	130306	
11	Łącznik	34 x 20 x 10	1	130668	
12	Podkładka	10/5 x 0,5	1	17351	
13	Stopka samo- przylepna		2	15002	


14	Przegub		1	17421	
15	Trzpień blokady		1	17423	
16	Wkręt	5 x 20	2	17422	

2. MONTAŻ

2.1 Maszyna spodem do dołu

Do wstępnie zmontowanego zestawu elementów montażowych składającego się z:


- łącznika (5),
- siłownika (2),
- śruby z okrągłą główką (6),
- i kołka (8),
- należy dołożyć przekładkę (7), a następnie umieścić w odpowiednim otworze pokrywy bocznej.

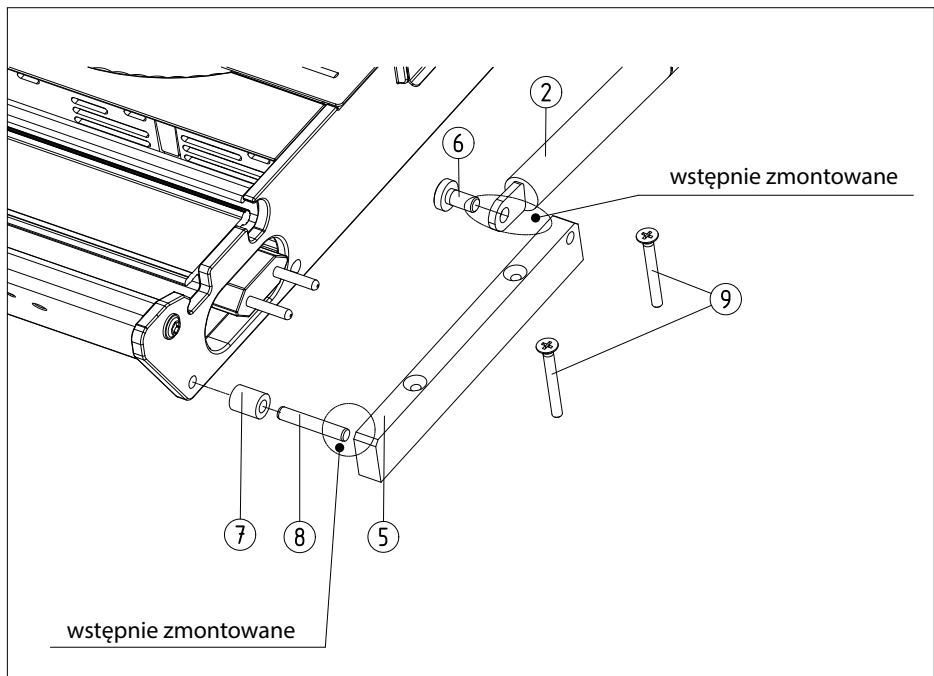

2.2 Maszyna spodem do góry

- Wykręcić śrubę (4) z obudowy.
- Umieścić przekładkę (3) w otworze siłownika.

- Ustawić siłownik w odpowiedniej pozycji.
- Przykręcić do obudowy za pomocą śruby (4).

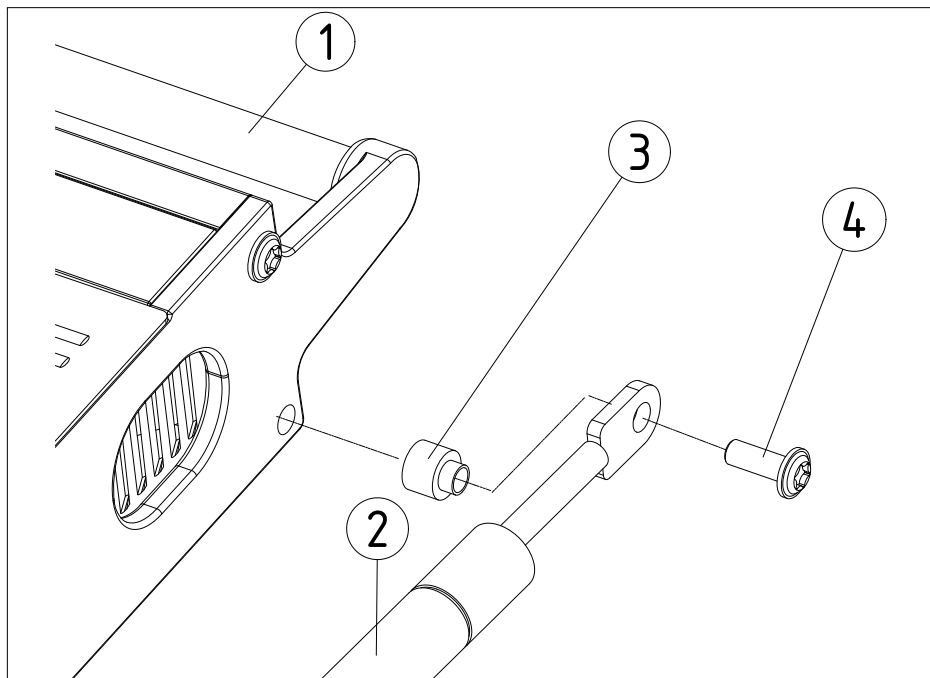

2.3. Teraz urządzenie można zamocować do szuflady za pomocą dwóch wkrętów (9) (p. 2.1.)

UWAGA!


Die Niezbędne otwory (2,5mm) proszę wywiercić korzystając z dołączonego szablonu, przykładając go do prawej lub lewej ścianki szuflady. Minimalna grubość dna szuflady to 16mm.

Jeśli dolna szuflada nie ma 16mm niezbędne jest dodatkowe mocowanie np. za pomocą śrub metrycznych i podkładu. Załączony zestaw śrub nie jest przystosowany do nakrętek wpuszczanych do drewna.

2.4. Urządzenie przodem

Do wstępnie zmontowanego zestawu elementów montażowych składającego się z:

- łącznika (11)
- kołka (8)
- należy dołożyć podkładkę (12), a następnie umieścić w odpowiednim otworze pokrywy bocznej.

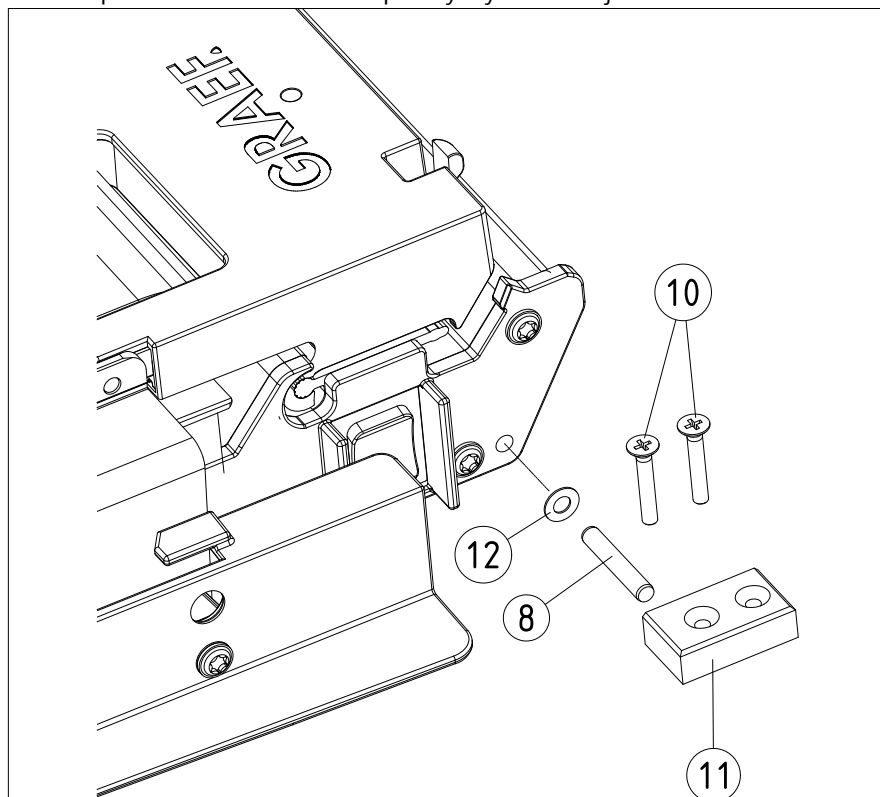


2.5 Teraz urządzenie można zamocować do szuflady za pomocą dwóch wkrętów (10).

UWAGA!


Niezbędne otwory (2,5mm) proszę wywiercić korzystając z dołączonego szablonu, przykładając go do prawej lub lewej ścianki

szuflady. Minimalna grubość dolnej płyty szuflady to 16mm. Jeśli dolna szuflada nie ma 16mm niezbędne jest dodatkowe mocowanie np. za pomocą śrub metrycznych i podkładu. Załączony zestaw śrub nie jest przystosowany do nakrętek wpuszczanych do drewna.

- 2.6 Samoprzylepne stopki należy przykleić we wskazanych obszarach. Przed przyklejeniem należy odłuszczyć powierzchnie za pomocą detergentu i dobrze osuszyć.

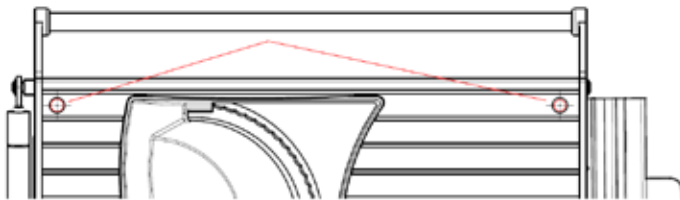


2.7 Blokada szuflady

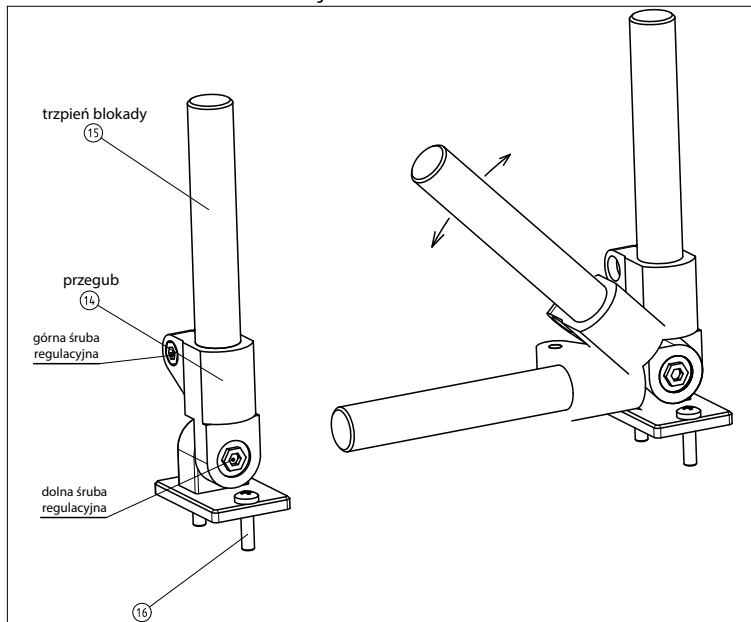

Zmontowany moduł (trzebień blokady (15) + Przegub (14)) można zamocować w szufladzie za pomocą dwóch wkrętów (16).

Blokadę należy zamontować w otwartej szufladzie tak, by trzpień znajdował się tuż przed blatem kuchennym. Za pomocą dolnej śruby przegubu można regulować łatwość podnoszenia blokady. Górna śruba jest dokręcona. Jeśli to konieczne odkręcając górną śrubę można wyciągnąć trzpień z przegubu i skrócić go, w przypadku gdy np. wystaje dużo ponad blat lub koliduje z saniami urządzenia. (Po dokonaniu regulacji należy dokręcić górną śrubę).
Dzięki prostemu ruchowi blokada pozwala na szybkie unieruchomienie szuflady w pozycji do pracy, a także na sprawne jej wsunięcie.

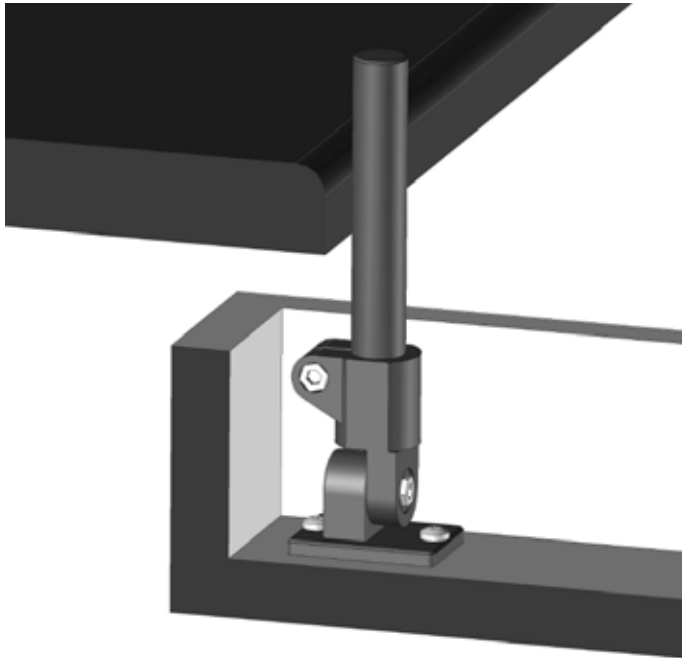

Serwis / wsparcie techniczne:
Tel.: +48 32 746 91 51
Email.: serwis@weindich.pl